

Industrijski respiratori

DIŠITE BEZBEDNO

FFP1
FFP2
FFP3



Uvod

Svaka grana industrije nosi svoje specifične zahteve u pogledu bezbednosti na radu. Zaštita disajnih organa predstavlja jedan od najvažnijih zahteva koje je potrebno ispuniti kako bi radnik bio bezbedan na radnom mestu.

U industrijskim procesima oslobađaju se materije veoma štetne po ljudsko zdravlje. Bolesti prouzrokovane udisanjem otrovnih materija nastaju postepeno, njihovi uzročnici su uglavnom nevidljivi golim okom, a posledice trajne i neretko fatalne.

Zato je važno skrenuti pažnju na važnost ove vrste zaštite i odabrat adekvatno sredstvo zaštite respiratornih organa. Za najveći deo radnih sredina u industriji to su maske FFP nivoa zaštite - industrijski respiratori.

Na narednim stranicama približićemo vam vrste, pravilan izbor i upotrebu respiratora.

Respiratorna zaštita kao poslednja linija odbrane

Na početku važno je naglasiti da sredstva za zaštitu disajnih organa, kao i lična zaštitna oprema u celosti, ne smeju biti prvo ili jedino rešenje za kontrolu izloženosti radnika štetnim materijama. Ona predstavljaju dopunu i finalno rešenje svih bezbednosnih mera koje inženjeri bezbednosti na radu preuzimaju u svrhu eliminisanja potrebe za boravkom radnika u zoni opasnosti.

Ukoliko radnika nije moguće u potpunosti zaštiti od kontakta sa štetnim materijama, u zavisnosti od njihove vrste i koncentracije bira se adekvatno sredstvo za zaštitu disajnih organa.

Zadatak lica za bezbednost je da izradi Akt o proceni rizika, a uzimajući u obzir sve procese koji se obavljaju u samom preduzeću. Na osnovu svih definisanih rizika iz Akta, angažuje se ovlašćena kompanija koja vrši merenja nivoa štetnih materija u vazduhu.

Nakon što ova merenja pokažu prisustvo štetnih materija i njihov nivo, trenutak je za izbor adekvatne lične zaštitne opreme.

Svi rizici po zdravlje i bezbednost radnika, uključujući i respiratore, zajedno sa načinima zaštite od njihovog uticaja, opisani su u krovnom bezbednosnom dokumentu - Aktu o proceni rizika.



Rizici po ljudsko zdravje

Profesionalna respiratorna oboljenja nastaju usled učestale ili dugotrajne izloženosti štetnim supstancama u vazduhu. Ponekad je dovoljno i jedno izlaganje izuzetno toksičnim isparenjima da dođe do oštećenja pluća ili trovanja.

Prema nekim istraživanjima dokazano je da smrtnost od plućnih bolesti čini 70% ukupne smrtnosti od profesionalnih bolesti. Najčešća profesionalna respiratorna oboljenja su astma, hronična opstruktivna bolest pluća, karcinom pluća, pneumokonioza, silikoza, azbestoza, alergijski bronhioalveolitis.

Štetne materije koje se oslobođaju u industrijskim procesima mogu biti u različitom obliku, kao gas, para, magla, dim, prašina. Sve one u vazduhu daju smešu čestica koja se naziva aerosoli.


Čestice aerosola mogu biti različite veličine od nekoliko nm do nekoliko desetina μm u prečniku. Veličina čestica je jedan od najvažnijih parametara koji utiče na njihov efekat na ljudsko zdravlje i mogućnost taloženja u respiratornom sistemu.

Prema veličini čestice se dele na:

- čestice dimenzija od $2,5 \mu\text{m}$ do $10 \mu\text{m}$ i veće (PM10) - **grube čestice**
- čestice dimenzija od $0,1 \mu\text{m}$ do $2,5 \mu\text{m}$ (PM2,5) - **fine čestice**
- čestice dimenzija manjih od $0,1 \mu\text{m}$ (PM0,1) - **ultrafine čestice**



Veličina čestica

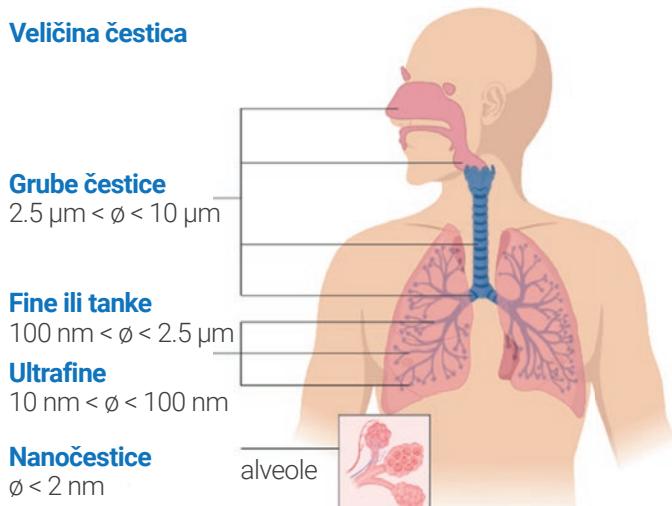

Prema mogućnosti prodiranja u respiratorijski sistem dele se na:

- **Inhalatorne čestice** - veličine iznad $10 \mu\text{m}$. Zadržavaju se u gornjim disajnim putevima (u nosu ili ustima).
- **Torakalne čestice** - veličine od 4 do $10 \mu\text{m}$. Mogu da prodiru u gornje disajne puteve (do bronhiola).
- **Respirabilne čestice** - veličine manje od 4 μm . Prodiru iz terminalnih bronhiola do regiona pluća gde se vrši razmene gasova.

Čestice manje od $2,5 \mu\text{m}$ se ponašaju kao gas. Mogu prodreti kroz disajni sistem čak i do krvotoka.

Hirurške maske, da li nas štite?

Hirurške maske su primarno namenjene zaštiti okoline od korisnika koji ih nosi.

U periodu pandemije korona virusa, one su postale naša svakodnevница i svakako su doprinele spečavanju širenja virusa. Međutim, to sprečavanje se najviše manifestuje na način da zaražene osobe koje nose ove maske neće kapljично širiti virus oko sebe, kao što bi širili da ne nose masku. Zato se i nazivaju hirurške, jer su ih najčešće nosili hirurzi i zdravstveni radnici kako ne bi svojim dahom ugrožavali proces operacije i druge medicinske zahvate.

Kada su u pitanju čestična zagađenja vazduha u industrijskim uslovima, hirurške maske ne pružaju potrebnu zaštitu, jer materijal od kojeg su proizvedene ne može da filtrira zagađen vazduh. Tome u prilog ide i činjenica da hirurške maske spadaju u ličnu zaštitnu opremu I kategorije, dok FFP maske spadaju u ličnu zaštitnu opremu III kategorije.

Osim toga, ivice hirurških maski ne stvaraju potpunu zaptivenost čime bi se sprečilo propuštanje čestica ka unutra. Dakle, ako nema čvrstog prianjanja respiratora na lice nosioca, kontaminirani vazduh će proći kroz svaku prazninu, odnosno kroz svaki prostor koji nije nalegao na lice.

Zaključak je jasan - **za zaštitu od čestica koje se oslobođaju u industrijskim procesima osnovni nivo respirorne zaštite predstavljaju FFP maske.**






Hirurške maske

- služi za zaštitu okoline od korisnika
- otporna na tečnosti, štiti korisnika od krupnih kapljica i krupnih čestica
- ne štiti od sitnih, finih čestica
- nemogućnost zaptivenosti ivica maske omogućava ulazak kontaminacije sa strane



FFP maske

- namenjene za zaštitu korisnika od čestica u vazduhu, od krupnih do najsitnijih
- mogućnost potpunog zaptivanja ivica maske pruža zaštitu od bočnog prodora zagađenja u masku
- ventil olakšava izdisaj čime se umanjuje zagrevanje unutar maske i zadržava njena efikasnost

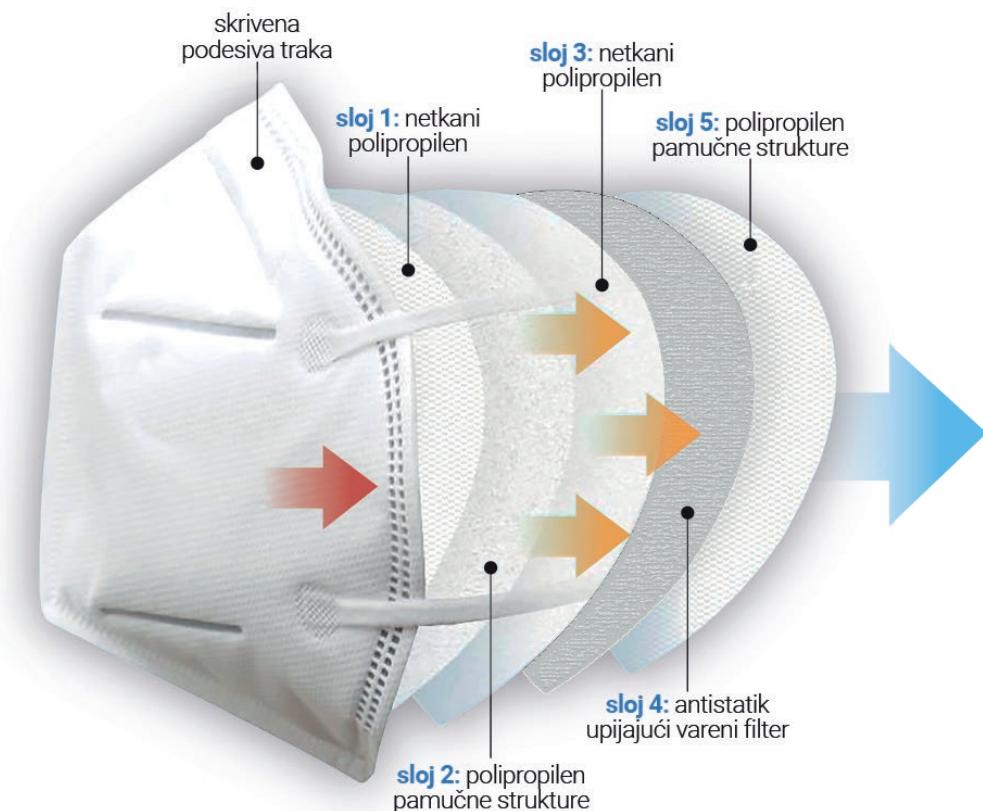

Respiratori se mogu sastojati od 3 do 5 slojeva filtracionog materijala. Na poprečnom preseku prikazanom na slici možemo videti od čega se sastoji jedan industrijski respirator.

Vrste respiratora

Osnovna podela jednokratnih respiratora jeste prema nivou zaštite, odnosno nivou filtracije čestica iz vazduha. Koncentracija čestica se označava skraćenicom MDK – maksimalna dozvoljena količina. Tako postoje: **FFP1, FFP2 i FFP3** respiratori.

FFP1 - Koncentracija čestica ne prelazi 4xMDK

Ove maske filtriraju nizak nivo fine netoksične i nefibrogene prašine, ulja ili isparenja na bazi vode koja su tipična za ručno brušenje, bušenje i sečenje. FFP1 maske filtriraju najmanje 80% čestica dimenzija do 0,6 µm, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 25%.

FFP1 maske se često koriste u građevinskoj ili prehrambenoj industriji u kojima se ne očekuju otrovne ili fibrogene vrste prašine i aerosola.

FFP2 - Koncentracija čestica ne prelazi 10xMDK

Ove maske filtriraju srednji nivo fine prašine i ulja ili isparenja na bazi vode koja su tipična za malterisanje, nanošenje cementa, brušenje i prašine od obrade drveta.

FFP2 maske štite od dima, aerosola i štetnih čestica koje mogu biti i fibrogene što znači da irritiraju respiratorični sistem u kratkom periodu i mogu dovesti do smanjenja elastičnosti plućnog tkiva u dugom periodu.

FFP2 maske filtriraju najmanje 94% čestica dimenzija do 0,6 µm, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 11%. Često koriste u metaloprerađivačkoj industriji i rudarstvu gde su radnici izloženi dimu, smogu, štetnim aerosolima.

FFP3 - Koncentracija čestica ne prelazi 30xMDK

Ove maske filtriraju visok nivo fine prašine i ulja ili isparenja na bazi vode koja su tipična za rukovanje opasnim prahom u farmaceutskoj industriji ili u radu sa biloškim agensima i vlaknima.

FFP3 maske pružaju maksimalnu zaštitu od zagađenja vazduha. One štite od otrovnih i štetnih vrsta prašine, dima i aerosola. Takođe štite i od kancerogenih supstanci, radioaktivnih supstanci i patogena poput virusa, bakterija i gljivičnih spora.

Filtriraju najmanje 99% čestica veličine od 0,6 µm, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 5%. FFP3 maske se često koriste u hemijskoj industriji.

Maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK) štetnih materija u radnoj sredini su koncentracije i doze kojima po dosadašnjim saznanjima, radnici na radnom mestu mogu biti izloženi 8 časova dnevno, 5 dana nedeljno, tokom radnog veka, a da im zdravlje ne bude ugroženo. Numerički iskazana vrednost MDK je obično dva do tri puta manja od koncentracija i doze koja izazivaju hronično oboljenje.

Osim prema nivou zaštite, respiratori se razlikuju i po još nekim svojstvima koja mogu imati.

Prema obliku respiratori mogu biti:

- Okrugli (loptasti)
- Horizontalno sklopivi
- Vertikalno sklopivi

Oblik jednokratne zaštitne maske ne utiče na stepen zaštite već samo na komfor korisnika, preferiranje jednog od oblika je sasvim individualna stvar.

Respiratori sa aktivnim ugljem poseduju svojstvo da neutrališu neprijatne mirise. Ova vrsta respiratora koristi se u procesima zavarivanja, odlaganja otpada, radu sa organskim isparenjima i gde god uz samo zagađenje vazduha postoji i prisustvo neprijatnih mirisa.

Respiratori mogu biti sa i bez izduvnog ventila.

Izduvni ventil na respiratoru ima svojstvo da smanjuje nakupljanje vlage i topote unutar maske, čime rad čini lakšim, pogotovo u toplim i vlažnim okruženjima. Izduvni ventil smanjuje otpor pri disanju, olakšava disanje i time olakšava dugotrajan i fizički naporan rad.

Važno je napomenuti da ventil ne utiče na stepen zaštite već samo na komfor. Takođe, korisnici često nepravilno za ventil koriste termin filter, pa je potrebno razgraničiti ova dva pojma i nagalsiti da je u pitanju „izduvni ventil“.

Prema dužini perioda upotrebe respiratori mogu biti jednokratni i višekratni.

Jednokratni respiratori koji su predviđeni za upotrebu u toku jedne radne smene od strane jedne osobe, imaju oznaku „NR“ (non reusable). Kada je visoka koncentracija čestica u vazduhu, može biti potrebna upotreba i više maski u toku jedne smene, jer se filtracioni materijal brzo zasiti česticama i otežava disanje korisnika.

Višekratni respiratori sa oznakom „R“ (reusable) se nakon čišćenja posebno predviđenim sredstvima mogu ponovo koristiti ili koristiti u drugoj smeni.



Nivoi zaštite prema vrsti delatnosti

Osim parametara koji nam ukazuju na vrstu hemijskog jedinjenja i koncentraciju zagađenja za koji je potrebito odabrati odgovarajući filter, od pomoći može biti i orientaciona podela nivoa zaštite prema vrsti industrije i delatnosti.

Respiratori mogu pružiti zaštitu i u slučaju kontakta sa određenim gasovima, isparenjima, pa čak i bakterijama i virusima, ali samo u slučaju da koncentracija ovih materija nije visoka i izloženost nije dugotrajna. Sve ovo treba biti utvrđeno Aktom o preceni rizika, koji upućuje na adekvatan vid respiratorne zaštite za konkretno radno mesto. U dole prikazanoj tabeli će biti navedene samo opšte smernice, ali konačan izbor uvek mora biti u skladu sa Aktom o proceni rizika.

Delatnost / industrija	Vrsta štetne supstance	Nivo FFP zaštite		
		FFP1	FFP2	FFP3
Drvno-prerađivačka industrija				
Meko drvo - šmirglanje i rezanje	Fine čestice, drvena prašina		●	
Tvrdi drvo (hrast, bukva) - šmirglanje i rezanje	Fine čestice, drvena prašina			●
Šmirglanje, uklanjanje boje	Fine čestice		●	
Šmirglanje, uklanjanje boje (boja sadrži hrom)	Fine čestice			●
Boja rastvorljiva u vodi koja sadrži bakar / hrom / arsen	Fine čestice			●
Građevinska i srodne industrije				
Cementni radovi, malterisanje, popločavanje, pokrivanje krovova	Prah od cementa/gipsa/pločica	●		
Zidarstvo: rezanje, bušenje, rušenje			●	
Azbest: rad sa malim količinama	Vlakna			●
Krovna izolacija, staklena vuna, mineralna vuna	Prašina i vlakna	●		
Šmirglanje	Prašina	●		
Zavarivanje				
Zavarivanje nerđajućeg čelika i aluminijuma	Dim od metala i al. oksida			●
Tvrdi lemljenje	Dim od metala i al. oksida			●
Obrada metala				
Metal: bušenje, brušenje, glodanje, brušenje pod uglom	Metalna prašina	●		
Visokolegirani čelik/nerđajući čelik: bušenje, brušenje	Metalna prašina			●
Glodanje, brušenje pod uglom	Metalna prašina			●
Odlaganje otpada, čišćenje				
Sortiranje i odlaganje otpada	Prašina, gljivice		●	
Odlaganje medicinskog otpada	Bakterije, spore			●
Čišćenje podova	Prašina (neotrovna)	●		
Radioaktivna prašina	Prašina			●
Poljoprivreda				
Rad sa bolesnim životinjama	Bakterije, virusi			●
Rad sa sporama plesni	Spore			●
Rad sa senom, žitaricama, brašnom	Prašina	●		
Medicina i zdravstvo				
Alergije, polen, kućna prašina, dlaka kućnih ljubimaca	Prašina, čestice, spore		●	
Bakterije, virusi, zaraze	Bakterije, virusi			●

Izvor: UVEX Respiratory protection guide, str. 8-9

Izbor adekvatnog respiratora

Pri odabiru odgovarajućeg respiratora potrebno je uzeti u obzir više aspekata. Odgovori na sledeća pitanja predstavljaju najvažnije tačke u procesu odabira respiratora.

1. Utvrđivanje vrste, sastava i koncentracije opasnih supstanci u vazduhu.

Posebnim merenjima od strane ovlašćenih lica najpre je potrebno utvrditi vrstu i koncentraciju štetnih materija u vazduhu. Od ovog će zavisiti da li će kao respiratorna zaštita biti dovoljan FFP respirator ili će biti neophodna primena punih i polumaski sa zamenjivim filterima. Ukoliko je koncentracija štetnih materija u okruženju toliko visoka da nije moguća filtracija vazduha, u tom slučaju kao respiratorna zaštita koriste se izolacioni aparati sa zasebnim dovodom vazduha.

2. Koja je maksimalna dozvoljena izloženost štetnim supstancama koje su prisutne u vazduhu?

Za maksimalnu dozvoljenu izloženost štetnim materijalima, različite organizacije i države koriste različite skraćenice, kao npr. OEL i TLV. Kod nas je ustaljena skraćenica MDK (maksimalna dozvoljena koncentracija). Od procene ovog parametra zavisi opšta vrsta respiratorne zaštite, kao i nivo FFP zaštite ukoliko se koriste respiratori.

3. Uslovi rada na radnom mestu moraju biti precizno utvrđeni.

Nakon procene vrste i stepena prisustva štetnih materija, potrebno je utvrditi i ostale uslove rada, jer će od njih takođe zavisiti vrsta respiratorne zaštite. Na primer, toplota i vlaga u radnom prostoru utičaće na neophodnost upotrebe respiratora sa ventilom. Takođe, ukoliko je radno okruženje bučno, respirator sa ventilom olakšaće međusobnu komunikaciju radnika.

4. Koncentracija kiseonika u okruženju ne sme biti manja od 19,5%

U slučaju da je koncentracija kiseonika ispod minimuma od 19,5% neophodna je upotreba izolacionih aparata sa zasebnim dovodom vazduha bez obzira na vrstu kontaminacije.

5. U kojem obliku se štetne materije u vazduhu manifestuju - kao gas, čestice ili mešavina?

Ukoliko su štetne materije primarno prisutne u obliku gasa, pare ili magle, adekvatnu respiratornu zaštitu predstavljaće pune i polumaske sa zamenjivim filterima ili izolacioni aparati sa dovodom vazduha. U slučaju da je zagađenje pretežno čestičnog oblika dovoljna zaštita biće FFP respiratori. Najčešće su štetne materije prisutne kao mešavina gasova i čestica, pa će se konačan izbor zaštite odrediti nakon preciznih merenja.

6. Koja upozoravajuća svojstva imaju opasne supstance (miris, ukus itd.)?

Ukoliko štetne materije izazivaju i senzacije kao što su ukus, miris, suzenje očiju i slično, to će uticati na odluku o vrsti zaštitnih sredstava. Njihov dodatni zadatak uz filtraciju vazduha biće i eliminacija ovih pratećih svojstava. Na primer, u slučaju prisustva neprijatnih mirisa koriste se respiratori sa aktivnim ugljem.

7. Koja je dodatna lična zaštitna oprema neophodna tokom rada (npr. zaštitne naočare, hemijski kom-binezoni, rukavice i sl.)?

Ukoliko se pored zaštitne maske korise i drugi vidovi lične zaštitne opreme, važno je da istovremena primena ne umanjuje njihovu efikasnost. Na primer, uz respirator je važno koristiti naočare koje će adekvatno nalegati na lice i neće se magliti.

Važnost pravilnog postavljanja i komfora

Da bi na adekvatan način vršio svoju zaštitnu funkciju, od izuzetne je važnosti da je respirator pravilno postavljen i udoban za nošenje. Ukoliko respirator nije pravilno postavljen štetne materije će dolaziti do disajnih organa, a ukoliko nije udoban za nošenje radnik će češće dodirivati lice i izbegavati nošenje, čime se opet umanjuje njegova efikasnost.

Faktori koji utiču na udobnost:

Lakoća disanja

Izduvni ventil stvara mali otpor pri disanju i pomaže da disanje bude što lakše tj. udobnije.

Svežina

Izduvni ventil smanjuje na minimum razvijanje topote i vlažnost unutar maske, naročito u topлом i vlažnom okruženju.

Udobnost lica i vrata

Ivica respiratora trebala bi da bude fleksibilna, a oblik i veličina respiratora treba da budu takvi da pokriju nos, usta i obraz, a da pritom ne izazivaju preterani pritisak. Materijal od koga je proizvedena traka koja prelazi preko vrha glave pruža dobru, ujednačenu zategnutost respiratora, i to za čitav dijapazon različitih mera glave.

Udobnost na koži

Za udoban osećaj na koži najzaslužniji su glatkoća i mekoća donjeg sloja materijala koji je u stalnom dodiru sa kožom, naročito tokom dužeg perioda korišćenja. Mekoća donjeg sloja koji prijanja uz lice i pena za apsorpciju znoja u predelu nosa pružiće vam još veći osećaj udobnosti. Grubi ili čvrsti materijali, praćeni visokom temperaturom u unutrašnjosti respiratora mogu biti iritirajući i neprijatni.

Mala težina

Iskoristite tehnološke inovacije i izaberite lagani respirator u cilju postizanja optimalne udobnosti.

Veličina

Izbor odgovarajućeg tipa i veličine respiratora je važan kako u pogledu udobnosti tako i u pogledu zaštite. Ukoliko je respirator isuviše velik ili glomazan, može vam remetiti vidno polje. Ako je premali možda će vam biti neudoban i na taj način vam smetati u komunikaciji.

Kompatibilnost sa drugom ličnom zaštitnom opremom

Potrudite se da respirator koji izaberete bude dobro usklađen sa drugom LZO koji su vam potrebni u radu kao što su zaštitne naočare za oči i štitnici za uši koji treba da vam obezbede maksimalnu udobnost.

Provera adekvatne postavljenosti respiratora



Proveru prijanjanja respiratora na lice treba sprovesti svaki put kada stavite respirator.

Pre samog postavljanja respiratora potrebno je da:

- Lice bude sveže obrijano, jer dlake na licu mogu poremetiti način na koji respirator naleže na lice
- Duga kosa bude vezana u rep
- Ruke budu temeljno oprane

Dalje, provera postavljenosti respiratora se vrši na sledeći način:

- Obema rukama pokrijte prednji deo respiratora, ali pažljivo da ne poremetite način na koji on naleže.
- Ako oko nosa respirator ne naleže dobro i ima dosta slobodnog prostora ponovno namestite deo koji se prislanja na nos da biste eliminisali ovo propuštanje.
- Ako osećate propuštanje vazduha duž ivica respiratora, ponovo postavite/vežite trake, ili ponovo promenite zategnutost da biste eliminisali tu neusklađenost.
- Ponovite gornju proveru. Ako ne možete postići dobro prijanjanje nemojte ulaziti u opasnu oblast i potražite svog nadređenog.

Jedan tip i veličina respiratora ne odgovaraju svakome. Kod prvog izbora respiratora, treba testirati da li vam odgovara ne biste li našli pravi proizvod za sebe.



Treba obratiti pažnju na:

- Gornja traka treba da prijanja na vrh glave. Traka ne sme da se uvrće.
- Podesiva lajsna u predelu nosa treba da bude pričvršćena celom dužinom preko nosa. Proveriti da li i kako naleže.
- Respirator treba da bude pravilno postavljen na vaše lice i glavu.
- Kod horizontalno sklopivih maski treba proveriti da su svi paneli maske otvoreni.
- Donja traka treba da bude postavljena ispod ušiju.

Provera adekvatnosti i efikasnosti respiratora može se proveriti i specijalnim „fit testom“. Ovaj test se vrši pomoću kompletata koji sadrži kapuljaču, šećerni rastvor i raspršivač kojim se rastvor ubacuje u kapuljaču.

Korisnik postavi respirator, zatim stavi kapuljaču, a nakon toga mu se ubrizgava šećerni rastvor pomoću raspršivača. Ukoliko korisnik oseća sladak ukus to ukazuje da respirator nije adekvatno postavljen, a ukoliko ne oseća respirator je dobro postavljen i vrši svoju funkciju zaštite.



Nivo zaštite FFP1

FFP1 112 OKRUGLA, SA VENTILOM

Art. 1070613620

Jednokratna, okrugla zaštitna maska sa ventilom zelene boje, tip FFP1. Ventil olakšava izdisaj i smanjuje nakupljanje vlage i CO₂ unutar maske. Podesiva traka i elastične trake za jednostavno postavljanje. Komercijalno pakovanje: 10 kom. Transportno pakovanje: 100 kom.

EN 149



FFP1 111 OKRUGLA, BEZ VENTILA

Art. 1070613619

Jednokratna okrugla zaštitna maska bez ventila, tip FFP1. Jednostavan i udoban dizajn odgovara različitim oblicima lica. Podesiva traka na nosu i elastične trake za jednostavno postavljanje. Komercijalno pakovanje: 20 kom. Transportno: 200 kom.

EN 149



FFP1 311 SKLOPIVA, BEZ VENTILA

Art. 1070611822

Jednokratna, horizontalno sklopiva zaštitna maska. Bez ventila. Sa elastičnim trakama, tip FFP1. Komercijalno pakovanje: 20 kom. Transportno pakovanje: 200 kom.

EN 149



FFP1 9310+ SKLOPIVA, BEZ VENTILA

Art. 1070611805

Jednokratna, horizontalno sklopiva zaštitna maska, sa elastičnim trakama, bez ventila, tip FFP1. Zakrivljen, niskoprofilni dizajn, omogućava dobro vidno polje što olakšava dalje korišćenje zaštitnih naočara. Komercijalno pakovanje: 20 kom. Transportno pakovanje: 240 kom

EN 149



Nivo zaštite FFP2

FFP2 122 OKRUGLA, SA VENTILOM

Art. 1070613621

Jednokratna okrugla zaštitna maska sa ventilom žute boje, tip FFP2. Ventil olakšava izdisaj i smanjuje nakupljanje vlage i CO₂ unutar maske. Podesiva traka i elastične trake za jednostavno postavljanje.

EN 149



FFP2 822

Art. 1070611831

Jednokratna, okrugla zaštitna maska sa elastičnim trakama i ventilom, tip FFP2. Na masci se nalazi fleksibilna mrežica koja zadržava oblik i sprečava deformisanje maske čak i kada se upotrebljava u dužem vremenskom periodu. Komercijalno pakovanje: 10 kom. Transportno pakovanje: 100 kom.

EN 149



FFP2 SPRINGFIT 425

Art. 1070611835

Jednokratna, horizontalno sklopiva tropanelna zaštitna maska sa Typhoon ventilom, tip FFP2. Tropanelni dizajn odgovara širokom spektru oblika i veličina lica, prilagođava se pokretima lica prilikom govora. Typhoon ventil olakšava izdisaj, smanjuje nakupljanje topote i vlage unutar maske. Podesivi nosni panel pruža bolju zaptivost i prilagođavanje obliku nosa i kontura lica. Komercijalno pakovanje: 10 kom. Transportno pakovanje: 100 kom.

EN 149



FFP2 123 OKRUGLA, SA AKTIVNIM UGLJEM I VENTILOM

Art. 1070613622

Jednokratna okrugla zaštitna maska sa ventilom i aktivnim ugljem. Dizajn maske garantuje udobnost, a ventil omogućava lakši izdisaj i smanjenje vlage i CO₂ unutar maske. Maska sadrži aktivni ugaj koji efikasno neutrališe sve neprijatne mirise koji se javljaju u radnom okruženju. Podesiva traka na nosu i elastične trake za jednostavno postavljanje. Komercijalno pakovanje: 10 kom. Transportno pakovanje: 100 kom.

EN 149



FFP2 9320+ SKLOPIVA, BEZ VENTILA

Art. 1070614249

Jednokratna, horizontalno sklopiva maska bez ventila, tip FFP2. Tropanelni dizajn odgovara širokom spektru oblika i veličina lica, prilagođava se pokretima lica prilikom govora. Otporna je na lomljenje. Niski profil maske omogućava široko vidno polje. Reljefni donji panel umanjuje magljenje naočara. Komercijalno / transportno pakovanje: 440 kom.

EN 149



NETO CENA
179 RSD
VP CENA BEZ PDV-A

Nivo zaštite FFP3

FFP3 832

Art. 1070611833

Jednokratna, okrugla zaštitna maska sa elastičnim trakama i ventilom, tip FFP3. Na masci se nalazi fleksibilna mrežica koja zadržava oblik i sprečava deformisanje maske čak i kada se upotrebljava u dužem vremenskom periodu. Ventil olakšava izbacivanje CO₂, snižava temperaturu unutar maske i smanjuje stepen otpora prilikom disanja. Komercijalno pakovanje: 5 kom. Transportno pakovanje: 50 kom.

EN 149



NETO CENA
377 RSD
VP CENA BEZ PDV-A

FFP3 9332+ SKLOPIVA, SA VENTILOM

Art. 1070613608

Jednokratna, horizontalno sklopiva maska sa ventilom, tip FFP3. Tropanelni dizajn odgovara širokom spektru oblika i veličina lica, prilagođava se pokretima lica prilikom govora. Cool Flow Ventil efektivno uklanja toplotu i vlagu, pruža veću svežinu i udobnost pri nošenju, uklanja izdahnuti vazduh i minimizira rizik od zamagljivanja zaštitnih naočara. Reljefni donji panel smanjuje magljenje naočara. Oblik nosnog panela se prilagođava obliku nosa i konturama lica. Komercijalno pakovanje: 10 kom. Transportno: 120 kom.

EN 149



NETO CENA
514 RSD
VP CENA BEZ PDV-A

FFP3 132 SA VENTILOM I AKTIVNIM UGLJEM

Art. 1070613623

Zaštitna okrugla maska za jednokratnu upotrebu sa ventilom, tip FFP3. Komercijalno pakovanje: 5 kom

EN 149



NETO CENA
260 RSD
VP CENA BEZ PDV-A

**FFP1
FFP2
FFP3**



Albo d.o.o.

Majora Zorana Radosavljevića 347, 11273 Batajnica
+381 11 78 70 790
info@albo.biz
www.albo.biz